

Utilizzare Bluewin TV

Panoramica delle funzioni
più importanti




swisscom

Indice

Funzioni importanti quadro generale	3	Riproduzione di registrazioni	10
Funzione PiP (immagine nell'immagine) per navigare tra i canali TV	3	Noleggio di film & Live Events	11
TV-Guide: il programma TV direttamente sullo schermo	3	Selezione di film	11
Guardare la televisione e in un secondo momento registrare trasmissioni e serie (solamente TV plus)	3	Live Events	11
Noleggio di film	3	Funzione radio	12
Radio	3	Selezionare la radio con il tasto Radio	12
Sicurezza per tutta la famiglia	3	Ascoltare la radio senza accendere la televisione	12
Primi passi	4	Controllo dei costi	12
Accendere Bluewin TV	4	Impostare e modificare un PIN d'acquisto	12
Spegnere Bluewin TV	4	Impostare e modificare un limite di spesa	12
Tutte le funzioni di Bluewin TV nel menu	5	Protezione minori	13
Cambiare i canali TV	6	Attivare la funzione protezione minori	13
Navigare tra i diversi canali TV	6	Disattivazione del filtro per la protezione minori	13
Funzione PiP (immagine nell'immagine)	6	Area assistenza clienti	14
Visualizzare trasmissioni in corso e successive su un canale	6	Come accedere all'area assistenza clienti	14
Canali speciali	6	Impostazioni nell'area assistenza clienti	14
TV-Guide	7	Gestione abbonamento	15
Ricerca e selezione di trasmissioni con TV-Guide	7	Canali supplementari	15
Funzioni extra mediante il tasto Options	7	Disdire Bluewin TV o i pacchetti supplementari	15
Richiamare l'elenco dei preferiti con il tasto Favorites	7	Durata minima del contratto	15
Registrazione e riproduzione (solamente TV plus)	8	Trasloco	16
Interruzione della trasmissione e ripresa della visione in un secondo momento	8	Comunicare il trasloco a Swisscom per telefono oppure online	16
Registrazione di una trasmissione in corso	8	Rimettere in funzione Bluewin TV	16
Registrazione di una trasmissione mediante la TV-Guide	9	Telecomando	17
Registrazione di una trasmissione mediante la ricerca	10	Perché occorre sincronizzare il telecomando?	17
		Sincronizzazione del telecomando	17
		Le funzioni principali	21

* TV plus: queste funzioni sono disponibili solo per clienti con TV plus.

Funzioni importanti quadro generale

Bluewin offre una grande varietà di funzioni che si distinguono da quelle della comune televisione. Le funzioni più importanti sono brevemente illustrate in queste istruzioni. Esaurienti istruzioni per l'uso si possono scaricare da **www.swisscom.ch > TV > Consigli & trucchi / Istruzioni > Istruzioni dettagliate per l'uso Bluewin TV**. Altre posizioni di aiuto si trovano anche nel Bluewin TV-Box. A tale scopo premere il tasto  **HELP** sul telecomando.

Funzione PiP (immagine nell'immagine) per navigare tra i canali TV

Grazie alla funzione PiP (immagine nell'immagine), Bluewin TV offre la possibilità di sfogliare tra le diverse trasmissioni sui vari canali. Inoltre è possibile visualizzare informazioni in merito alle trasmissioni in corso e future di un determinato canale. Ulteriori informazioni a **pagina 6**.

TV-Guide: il programma TV direttamente sullo schermo

La TV-Guide è una guida elettronica dei programmi TV disponibile sul televisore in uso. All'interno sono contenute tutte le trasmissioni con le trasmissioni e le registrazioni programmate per i prossimi giorni ***(solamente TV plus)**. Inoltre la TV-Guide offre l'accesso alle proprie registrazioni e ai film a noleggio. Ulteriori informazioni a **pagina 7**.

Guardare la televisione e in un secondo momento registrare trasmissioni e serie ***(solamente TV plus)**

Bluewin TV plus comprende un Harddisk Recorder che consente di registrare e riprodurre trasmissioni e serie e di interrompere una trasmissione in corso. Ulteriori informazioni a **pagina 8**.

Noleggio di film


Bluewin TV offre una sorta di videoteca elettronica che propone una vasta selezione di film aggiornati regolarmente, da noleggiare per un determinato periodo di tempo. Ulteriori informazioni a **pagina 11**.

Radio

Bluewin TV consente di ascoltare un gran numero di canali radio. Ulteriori informazioni a **pagina 12**.

Sicurezza per tutta la famiglia

La funzione «Protezione minori e dei costi» consente di evitare che bambini e ragazzi guardino o nolegghino determinate trasmissioni, grazie all'impostazione di un PIN. Inoltre è possibile impostare un limite di spesa per il noleggio di film. Ulteriori informazioni a **pagina 13**.

***(solamente TV plus):** dai simboli **(solamente TV plus)** riconosce le funzioni attive solo per Bluewin TV plus. Ecco come scoprire se è abbonato a Bluewin TV plus: preme il pulsante  **Menu** sul telecomando. Se viene visualizzata l'opzione di navigazione <Registrazioni proprie> significa che è abbonato a Bluewin TV plus.





Primi passi




Il telecomando di Bluewin TV consente di comandare il televisore e il Bluewin TV-Box. A questo scopo occorre sincronizzare il telecomando con il televisore in uso (vedere pagina 17).

Comando del televisore: premere il tasto  **TV-MODE** per comandare il televisore (funziona solo se il televisore è stato sincronizzato correttamente con Bluewin TV (vedere pagina 17)).





Comando di Bluewin TV: premere il tasto  **STB-MODE** per comandare il Bluewin TV-Box. Solo in modalità STB è possibile usare Bluewin TV (per esempio anche fare lo zapping tra i vari canali).

Accendere Bluewin TV

- 1 Assicurarsi di aver collegato alla rete elettrica il Bluewin TV-Box e il modem DSL.
- 2 Per accendere il televisore premere il tasto  **TV-MODE** e poi il tasto  **POWER**.
- 3 Per accendere il Bluewin TV-Box premere il tasto  **STB-MODE** e poi il tasto  **POWER**. Adesso sono disponibili tutte le funzioni offerte da Bluewin TV.

Nota: in assenza dell'immagine, premere il tasto  **TV-MODE**. Poi premere il tasto  **AV** per passare al canale AV, su cui si riceve Bluewin TV.
Per tornare alla modalità Bluewin TV, premere poi il tasto  **STB-MODE**.

Spegnere Bluewin TV

- 1 Per spegnere Bluewin TV premere il tasto  **POWER** (modalità stand-by). Sul Bluewin TV-Box si accende la spia di  **STANDBY** rossa. In questa modalità è possibile eseguire tutte le registrazioni programmate.
- 2 Per spegnere il televisore premere il tasto  **TV-MODE** e poi il tasto  **POWER** (modalità stand-by).







Nota: se il televisore non viene usato per lungo tempo, spegnere il Bluewin TV-Box con l'interruttore principale.



Attenzione: se il Bluewin TV-Box (**solamente TV plus**) viene disinserito mediante l'interruttore principale (solamente TV plus), nessuna trasmissione può essere registrata e le impostazioni di formato dello schermo vengono perse.

Tutte le funzioni di Bluewin TV nel menu


Dal menu è possibile richiamare tutte le funzioni di Bluewin TV ed eseguire le relative impostazioni. Molte voci del menu sono accessibili inoltre anche mediante gli appositi tasti.


Orientamento nel menu


Con il tasto  **MENU** accedere al menu principale. Con i tasti   **destra/sinistra** gestire il menu principale. Con i tasti   **su/giù** e il tasto  **OK** è possibile muoversi tra i sottomenu.


Grazie al titolo (in questo caso «Registrazioni TV») e ai simboli   (in questo caso «<TV-Guide>») sapete sempre dove vi trovate nel menu.



Con l'ausilio dei tasti   **destra/sinistra** è possibile passare ad un altro settore (ad esempio da <TV-Guide> a <Radio>).

Settore verde: il settore verde indica la propria posizione attuale. Premendo il tasto  **OK**, si seleziona il settore verde (in questo caso «Visualizzare i canali»).

Settori blu: questi settori sono inattivi e possono essere selezionati con i tasti  cursore come avviene nel menu di un DVD (in questo caso «Modificare l'ordine dei canali»).

Il tasto  **BACK** consente sempre di passare al menu di livello superiore (in questo caso si esce da «Impostazioni» per passare al menu principale).

Il tasto  **EXIT TO TV** consente di chiudere il menu e di tornare al canale che si stava guardando (canale, registrazione (**solamente TV plus**) o Video on Demand).

Con i tasti   **Program** è possibile navigare più rapidamente negli elenchi.



Cambiare i canali TV

Navigare tra i diversi canali TV

Premere i tasti **PROGRAM** per navigare in avanti oppure all'indietro tra i canali TV. Nel settore inferiore dello schermo appare per alcuni secondi il canale e il nome della trasmissione in corso.



Funzione PiP (immagine nell'immagine)

Premere i tasti **su/giù** per attivare la funzione PiP sullo schermo in basso. In tal modo è possibile vedere cosa stanno trasmettendo gli altri canali senza cambiare programma. Premere il tasto **OK** per cambiare canale.



Visualizzare trasmissioni in corso e successive su un canale

I tasti **destra/sinistra** consentono di sfogliare avanti e indietro tra le trasmissioni successive sul canale attuale. Premere il tasto **OK** per visualizzare informazioni più dettagliate sul.

Canali speciali

In Bluewin TV le registrazioni effettuate, i film noleggiati e i Live Events sono accessibili mediante appositi canali.

Selezionare il canale...

- » «Live 1», «Live 2», ... per Live Events
- » «Registrazioni TV» per il menu «Registrazioni TV»
- » «Film a noleggio» per il menu «Video on Demand» (solamente TV plus)



Nota: se una registrazione (solamente TV plus), un film noleggiato o un Live Event è già stato avviato, appare il relativo titolo nella TV-Guide.



TV-Guide

Ricerca e selezione di trasmissioni con TV-Guide


1 Premere il tasto **TV-GUIDE** per visualizzare la TV-Guide sullo schermo.

2 I tasti **cursore** consentono di navigare tra i canali (in alto e in basso) e nel tempo (a destra e a sinistra). Nella parte inferiore dello schermo appare il nome, l'orario d'inizio e una breve descrizione della trasmissione scelta.

3 Premere il tasto **OK**.



Nota: premere il tasto **INFO** per richiamare la pagina con le informazioni di programmazione. Se la trasmissione non è ancora in onda, vi è la possibilità di programmare la registrazione della trasmissione (solamente TV plus). Premere il tasto **BACK** per tornare dalla pagina delle informazioni di programmazione alla TV-Guide.

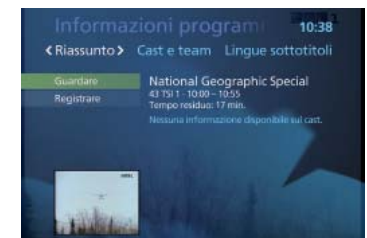

Funzioni extra mediante il tasto Options

Il tasto **OPTIONS** consente di richiamare funzioni extra nella TV-Guide:

- » passare direttamente alla programmazione TV della prossima settimana
- » richiamare o gestire l'elenco dei preferiti
- » modificare le impostazioni di visualizzazione della TV-Guide (trasmissioni elencate per orario o canale).



—Suggerimento—

Richiamare l'elenco dei preferiti con il tasto Favorites

Per non visualizzare sempre tutti i canali presenti nella TV-Guide, è possibile creare un elenco di preferiti, in cui sono visualizzati soltanto i canali prescelti. Premere il tasto *** FAVORITES** per richiamare l'elenco dei preferiti. Si può creare un elenco di preferiti in **Menu > Impostazioni > Televisione > Modificare preferiti**.



Registrazione e riproduzione solamente TV plus

Interruzione della trasmissione e ripresa della visione in un secondo momento solamente TV plus

Durante la visione di una trasmissione viene memorizzato temporaneamente il canale su cui si è sintonizzati. Ciò offre il vantaggio di poter interrompere in qualsiasi momento la trasmissione in corso e/o di poter tornare indietro. La registrazione temporanea funziona però solo rimanendo sullo stesso canale. Cambiando canale, la trasmissione viene cancellata dalla memoria temporanea: al suo posto inizierà la registrazione temporanea della trasmissione in corso sul nuovo canale su cui si è sintonizzati.

Interrompere la trasmissione in corso con il tasto Pause

- 1 Premere il tasto **PAUSE** per interrompere la trasmissione in corso per alcuni secondi o minuti.
- 2 Alla linea di colore chiaro (che si allunga col passare del tempo) si noterà che intanto la trasmissione viene temporaneamente salvata.
- 3 Premere nuovamente il tasto **PAUSE** per continuare a guardare la trasmissione interrotta.



Attenzione: cambiando canale la registrazione si arresta e viene cancellata

Spostarsi avanti e indietro nella registrazione

I tasti **REW** e **FF** consentono di mandare avanti e indietro rapidamente la registrazione effettuata.

Il tasto **REPLAY** consente di tornare indietro di 7 secondi, mentre con il tasto **SKIP** è possibile andare avanti di 30 secondi.

La linea verde che appare automaticamente consente di verificare a che punto della registrazione ci si trova.

Registrazione di una trasmissione in corso solamente TV plus


- 1 Premere il tasto **RECORD** per registrare la trasmissione che si sta guardando.
- 2 In alto sullo schermo appare l'indicazione che la registrazione è in corso.



Registrazione di una trasmissione mediante la TV-Guide solamente TV plus

Registrazione di una singola trasmissione

- 1 Premere il tasto **TV-GUIDE** **TV-GUIDE**.
- 2 Sullo schermo appaiono i programmi TV dei diversi canali. È selezionato sempre il canale guardato per ultimo. I tasti **cursor** consentono di navigare tra i canali (verso l'alto e verso il basso) e tra i diversi orari (verso destra e verso sinistra).
- 3 La barra verde sul display indica quale trasmissione è selezionata.
- 4 Premere il tasto **RECORD** per registrare la trasmissione selezionata. Le trasmissioni programmate per la registrazione sono contrassegnate da un punto rosso. Se non desiderate più registrare la trasmissione, premete nuovamente il tasto **RECORD**. Il punto rosso scompare, la registrazione viene interrotta.

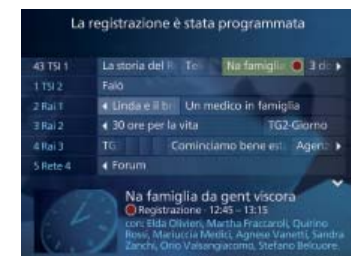

Nota: è possibile eseguire due registrazioni contemporaneamente. Se la capacità di registrazione viene superata, appare un messaggio. Se si desidera registrare la nuova trasmissione, è necessario eliminare prima una trasmissione precedentemente programmata.

- 1 A tale scopo selezionare **Risolvere conflitto**.
- 2 Si ottiene un elenco delle trasmissioni che si desidera registrare.
 - ✗ non viene registrata
 - viene registrata



Tuttavia, se si desidera registrare «30 ore per la vita» e rinunciare invece alla registrazione programmata per ultima (qui: «Un medico in famiglia»), selezionare **30 ore per la vita** e confermare con il tasto **OK**.

- 3 Confermare con **Salvare**.

Registrazione di una serie

Una trasmissione può essere registrata anche come serie («Registrazione serie»), ossia vengono registrate tutte le puntate seguenti della serie in questione. Premere due volte il tasto **RECORD**.

Dopo qualche secondo appaiono tre punti rossi l'uno sull'altro: la registrazione della serie televisiva è così programmata.

Se non si desidera (più) registrare la serie, premere nuovamente il tasto **RECORD**. La registrazione sarà interrotta ed i tre punti rossi scompariranno.



Registrazione di una trasmissione mediante la ricerca solamente TV plus

- 1 Premere il tasto **SEARCH** e inserire il termine cercato (trasmissione, attore o titolo). Selezionare dunque le singole lettere con i tasti **OK**. L'elenco dei risultati viene aggiornato costantemente.
- 2 Con i tasti **OK** cursore selezionare la trasmissione desiderata e confermare con il tasto **OK**.
- 3 Sullo schermo appariranno le informazioni dettagliate concernenti la trasmissione desiderata. Scegliere **Registrare** e confermare con il tasto **OK**, per registrare la trasmissione.



Riproduzione di registrazioni solamente TV plus

- 1 Premere il tasto **RECORDINGS**, per aprire il menu «Registrazioni TV».
- 2 Le registrazioni sono ordinate per data o per titolo. Selezionare una registrazione con i tasti **OK** cursore e confermare con il tasto **OK**.
- 3 Selezionare la voce di menu **Guardare** e confermare con il tasto **OK** per riprodurre la registrazione.



Nota: con **Conservare** è possibile impostare se una registrazione deve essere conservata o eliminata automaticamente quando la memoria nel Bluewin TV-Box comincia a scarseggiare.

Noleggio di film & Live Events


Selezione di film

- 1 Premere il tasto **VIDEOS** per aprire il menu «Video on Demand».
- 2 Con i tasti **OK** a freccia selezionare la categoria e con il tasto **OK** confermare la scelta. Verrà visualizzato un elenco con tutti i film disponibili per la categoria scelta, corredati dei prezzi.
- 3 Selezionare ora il film che si desidera noleggiare e confermare la scelta con il tasto **OK**.
- 4 Apparirà una schermata informativa, che indica il prezzo del film e la durata del noleggio. È possibile inoltre vedere un'anteprima del film.
- 5 Per noleggiare il film cliccare ora su **Noleggiare** e confermare con il tasto **OK**.
- 6 Il prezzo del noleggio viene visualizzato ancora una volta. Selezionare nuovamente **Noleggiare** e confermare la scelta con il tasto **OK**. Il film inizia automaticamente.
- 7 Più tardi è possibile rilanciare il film alla voce **Video on Demand > Film noleggiati**.



Live Events

- 1 Premere il tasto **TV-GUIDE**.
- 2 Navigare con i tasti **OK** a freccia sui canali «Live 1», «Live 2»...
- 3 Selezionare l'evento. Appariranno informazioni dettagliate sull'evento.
- 4 Selezionare **Noleggiare** e confermare la scelta con il tasto **OK**.

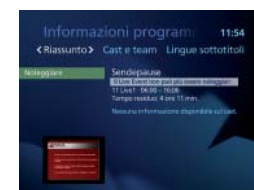

Nota: è possibile noleggiare un Live Event prima o durante l'emissione. È possibile registrare un Live Event (solamente TV plus). Durante l'emissione è disponibile la pausa Live (solamente TV plus). Le prenotazioni sono ancora visibili lo stesso giorno nel centro clienti.

Funzione radio

Selezionare la radio con il tasto Radio

- 1 Premere il tasto **RADIO** sul telecomando. Appare a schermo l'elenco dei canali radio disponibili.
- 2 Premere i tasti **▲▼ su/giù** per selezionare un canale.
- 3 Premere il tasto **OK** per ascoltare il canale selezionato e leggerne una descrizione.



Ascoltare la radio senza accendere la televisione

Al Bluewin TV-Box è possibile collegare l'impianto di Home Cinema (vedere le istruzioni «Installare Bluewin TV», pagina 13). È così possibile anche ascoltare la radio quando il televisore è spento.


- 1 Premere il tasto **RADIO** sul telecomando.
- 2 Selezionare una trasmittente con i tasti **▲▼ su/giù**.
- 3 Premere il tasto **OK** per ascoltare la trasmittente.

Controllo dei costi

Impostare e modificare un PIN d'acquisto

È possibile impostare un PIN d'acquisto per consentire il noleggio di film e la visione di trasmissioni a pagamento soltanto da parte delle persone che conoscono tale PIN.

- 1 Selezionare il **menu > Impostazioni > Protezione minori e dei costi > Protezione dei costi**.
- 2 Immettere per due volte il nuovo Pin acquisti di 4 caratteri.
- 3 Selezionare «Attivare PIN acquisti» e premere il tasto **OK**. Appare l'icona di un lucchetto.
- 4 Confermare con **Salvare**.

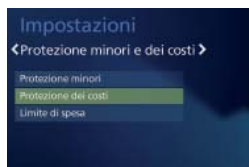

Impostare e modificare un limite di spesa

È possibile impostare un limite di spesa mensile per trasmissioni e film a pagamento.


- 1 Selezionare il **menu > Impostazioni > Protezione minori e dei costi > Limite di spesa**.
- 2 Inserire il nuovo limite di spesa.
- 3 Confermare con **Salvare**.



Protezione minori

Attivare la funzione protezione minori

- 1 Selezionare il **menu > Impostazioni > Protezione minori e dei costi > Protezione minori**.
- 2 Inserire il **PIN* a quattro cifre**. Inserendo correttamente il PIN, si accede automaticamente alle impostazioni. Appare un elenco delle impostazioni possibili («Singoli film» oppure «Limite d'età per film a noleggio (VOD)»). Attenzione: il noleggio di «Film vietati ai minori di 18 anni» è già bloccato come impostazione predefinita.

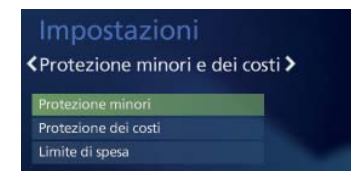

*PIN (= codice d'identificazione personale):

Il PIN predefinito per la protezione minori è «0000». Il PIN per la «Protezione minori» è già stampato sulla bolla di consegna di Bluewin TV. Memorizzare questo PIN poiché servirà per ogni ulteriore modifica delle impostazioni per la «Protezione minori». Il PIN può essere modificato alla voce **Impostazioni > Protezione minori e dei costi > Protezione minori**.



PIN dimenticato?

Se avete dimenticato il vostro PIN, provate prima con «0000». Inoltre, potete contattare in qualsiasi momento l'assistenza clienti Swisscom (vedere pagina 14). Altrimenti rivolgersi al nostro numero gratuito 0800 081 081 (da lunedì a sabato dalle 8.00 alle 22.00, domenica dalle 9.00 alle 22.00).



Disattivazione del filtro per la protezione minori

C'è la possibilità di rimuovere la protezione minori per **4 ore o completamente**.

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Protezione minori e dei costi > Protezione minori**. Immettere il PIN Protezione minori di quattro caratteri e selezionare **Rimuovere protezione**. Stabilire se il blocco deve essere di 4 ore o permanente.
- 2 Confermare la selezione con il tasto **OK**.

Area assistenza clienti

Come accedere all'area assistenza clienti

- 1 Avviare il proprio PC e accedere al sito web **www.swisscom.ch/login**.
- 2 Immettere il login Swisscom (Nome utente e password).
- 3 Fare clic a sinistra su **Bluewin TV**.



Impostazioni nell'area assistenza clienti

Nell'area assistenza clienti di Swisscom Fixnet è possibile effettuare comodamente dal computer in uso molte impostazioni di Bluewin TV:

- stabilire PIN d'acquisto e limite di spesa
- modificare PIN e impostazioni per la «Protezione minori»
- visualizzare offerta di canali e noleggiare nuovi canali
- impostare la sequenza di trasmettenti radio e TV
- inserire e disinserire trasmettenti radio e TV



Gestione abbonamento

Canali supplementari

Per disporre di canali supplementari (ad es. di Teleclub) basta ordinarli comodamente direttamente dal televisore oppure online nell'area assistenza clienti.



Menu > Opzioni & Help > Offerta canali



www.swisscom.ch/login

Disdire Bluewin TV o i pacchetti supplementari

Se si vuole disdire Bluewin TV o annullare l'ordine di singoli pacchetti supplementari, bisogna farlo per iscritto. Spedire una lettera al seguente indirizzo:

Swisscom SA
Contact Center
3050 Berna

Durata minima del contratto

Sia l'abbonamento Bluewin TV così come i pacchetti supplementari sono soggetti ad una durata minima del contratto. Alla scadenza di tale durata minima è possibile disdire Bluewin TV. Presentando la disdetta di Bluewin TV o di un pacchetto supplementare prima della scadenza della durata minima, sarà comunque fatturato l'importo residuo.

Trasloco

In caso di trasloco si raccomanda di seguire i tre passi seguenti:

1. Comunicare il trasloco a Swisscom per telefono oppure online

Si consiglia di comunicare il nuovo indirizzo a Swisscom online o per telefono circa 3 settimane prima del trasloco.

- A** Online su sito web di Swisscom. A questo scopo accedere alla pagina **www.swisscom.ch** e seguire il percorso **Area clienti > Miei dati > Traslocare semplicemente > Notifica trasloco**. Con il login Swisscom è possibile accedere al sistema e notificare il trasloco.
- B** Telefonicamente al numero gratuito 0800 800 800.

Nota: se Bluewin TV non è disponibile al nuovo domicilio, il servizio viene disdetto automaticamente.

2. Rimettere in funzione Bluewin TV

Stabilire innanzitutto dove installare il televisore nel nuovo appartamento. Se occorre un cavo più lungo, ad esempio per collegare il Bluewin TV-Box con il modem DSL, basta richiederlo presso un Swisscom Shop.


Al nuovo domicilio occorre collegare nuovamente Bluewin TV. Come collegare tra loro i diversi apparecchi, è possibile vederlo nelle istruzioni «Installare Bluewin TV», che vengono consegnate insieme col TV Box Bluewin.

Se non si desidera procedere personalmente all'installazione di Bluewin TV e DSL di Swisscom, si consiglia di rivolgersi ad un tecnico di servizio. Maggiori informazioni in merito sono disponibili al numero gratuito 0800 081 081.

Telecomando

Perché occorre sincronizzare il telecomando?

Se, oltre al Bluewin TV-Box, con il telecomando Bluewin TV si desidera controllare anche il televisore, è necessario sincronizzare il telecomando Bluewin TV con il televisore.

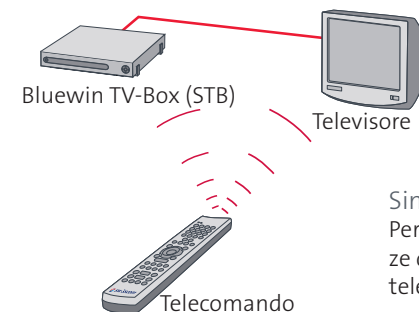

Sincronizzazione:
Per rendere compatibili le frequenze del telecomando con quelle del televisore.

Sincronizzazione del telecomando

- 1** Accendere il televisore.
- 2** Tenere premuto il tasto **TV-MODE** sul telecomando per almeno due secondi, finché la spia **TV** in cima al telecomando non lampeggia due volte.
- 3** Digitare i numeri **0 0 1** entro cinque secondi (la spia **TV** lampeggia due volte a titolo di conferma).
- 4** Tenere premuto il tasto **POWER** sul telecomando finché il televisore non si spegne. Questa operazione può durare alcuni minuti, durante i quali la spia **TV** lampeggia.
Attenzione: appena il televisore si spegne, rilasciare immediatamente il tasto.

Nota: se la sincronizzazione non funziona, nella pagina web Bluewin, in **www.swisscom.ch > TV > Consigli & trucchi / Istruzioni > Utilizzare il telecomando di Bluewin TV per il televisore** si trova un elenco codici per televisori. Seguire le istruzioni sulla pagina web.

- 5** Confermare la sincronizzazione premendo il tasto **OK**.
- 6** Accendere il televisore.
- 7** Controllare il telecomando, modificando il volume.



Tutte le funzioni del telecomando

Indicazione della modalità:

- **TV:** la spia si accende quando si comanda il televisore.
- **STB:** la spia si accende quando si comanda il Bluewin TV-Box.

- **RECORDINGS (solamente TV plus):** per visualizzare le trasmissioni registrate e programmare nuove registrazioni.
- **VIDEOS:** per noleggiare film (Video on Demand).
- **RADIO:** per ascoltare la radio.
- **OPTIONS:** per richiamare le funzioni extra.

- 0-9 Tasti di selezione diretta dei singoli canali.
- ✕ **DELETE:** per cancellare i dati inseriti.
- ↵ **ENTER -/--:** per confermare una selezione (STB-Mode).
- ⏻ **POWER:** per accendere e spegnere il televisore (in TV-Mode) oppure il Bluewin TV-Box (in STB-Mode).
- AV (solo in TV-Mode): per passare il televisore dal canale AV (per l'uso di apparecchi esterni, come ad esempio videoregistratore, lettore DVD e Bluewin TV-Box).
- TV **TV-MODE:** per attivare e disattivare la modalità TV per comandare il televisore.
- STB **STB-MODE:** per passare al Bluewin TV-Box e poter dunque comandarlo.
- ☒ **TELETEXT:** per aprire il teletext.
- m **MENU:** per visualizzare e nascondere il menu.
- ⬅ **BACK:** tornare indietro nel menu di selezione.
- 🔍 **SEARCH:** avviare la funzione di ricerca.
- i **INFO:** per visualizzare informazioni sulla trasmissione attualmente in corso.
- ⏮ **EXIT TO TV:** per chiudere il menu e tornare alla trasmissione precedente.

- 🔊 **VOLUME:** per modificare il volume.
- 📺 **PROGRAM:** per cambiare il canale del televisore.
- OK **OK:** per confermare ed eseguire una selezione.
- TV-GUIDE **TV-GUIDE:** per aprire e chiudere la guida elettronica dei programmi con informazioni di programmazione per i prossimi giorni.

Finestra di anteprima:

- 🖼 **Per visualizzare una finestra di anteprima nella parte inferiore dello schermo.**
- ▲▼ **PIP BROWSE:** per sfogliare tra i canali con la funzione PiP (immagine nell'immagine).
- ◀▶ **Per visualizzare le trasmissioni attuali e successive sul canale attuale.**

- ⏮ **REPLAY (solamente TV plus):** per tornare indietro di 7 secondi in una registrazione, un film a noleggio o una trasmissione.
- ⏸ **STOP:** per arrestare una registrazione (solamente TV plus). Tornare indietro all'inizio della registrazione (solamente TV plus) o del film a noleggio.
- ▶ **PLAY:** per riprodurre una registrazione (solamente TV plus) o un film a noleggio.
- ⏭ **SKIP:** per andare avanti di 30 secondi in una registrazione (solamente TV plus) o in un film a noleggio.
- ⏮ **REW:** per andare indietro velocemente.
- ⏸ **PAUSE:** per fermare una registrazione (solamente TV plus), una trasmissione (solamente TV plus) o un film a noleggio.
- ⏭ **FF:** per andare avanti velocemente.
- ★ **FAVORITES:** per aprire l'elenco dei preferiti.
- 📺 **RECORD (solamente TV plus):** per registrare la trasmissione in corso o una trasmissione selezionata su Bluewin TV-Guide.
- 🔒 **EXCLUSIVE:** noleggiare film con N° d'ordine e apertura di offerte esclusive.
- 🔊 **MUTE:** per attivare e disattivare l'audio.
- 🗣 **DUAL:** per selezionare per lingua in trasmissioni in diverse lingue.
- ❓ **HELP:** per aprire le pagine della guida.
- ⏮ **RECENT:** per fare zapping tra i due canali consultati per ultimo.

Telecomando

Le funzioni principali



Per visualizzare una finestra di anteprima nella parte inferiore dello schermo.



PIP BROWSE: per sfogliare tra i canali con la funzione PiP (immagine nell'immagine) per vedere che trasmissioni sono attualmente in onda.



Per sfogliare tra le trasmissioni successive sul canale attuale e informarsi in merito.



TV-GUIDE: per aprire e chiudere la guida elettronica dei programmi con informazioni di programmazione per i prossimi giorni.



FF in TV-GUIDE: avanzare di un giorno.



REW in TV-GUIDE: retrocedere di un giorno.



PAUSE (solamente TV plus): per interrompere una trasmissione o una registrazione (ad esempio per rispondere al telefono). Dopo l'interruzione è possibile riprendere a guardare la trasmissione senza averne perso nemmeno un secondo.



REPLAY (solamente TV plus): per tornare indietro di 7 secondi, per poter rivedere comodamente le scene perse durante una trasmissione o registrazione.



SKIP (solamente TV plus): per andare avanti di 30 secondi in una registrazione, ad esempio per saltare un noioso blocco pubblicitario.



SEARCH: per avviare la funzione di ricerca. È possibile cercare trasmissioni, attori e titoli di film.



MENU: per richiamare il menu in cui sono disponibili tutte le funzioni di Bluewin TV e dove è possibile eseguire le impostazioni.



RECORDINGS (solamente TV plus): per registrare la trasmissione in corso o una trasmissione selezionata su Bluewin TV-Guide.



OPTIONS: per richiamare le funzioni extra nella funzione di ricerca e nella TV-Guide.